



NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

ABRI de JARDIN : 2,54m²

AVERTISSEMENT:

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, l'abri de jardin doit être posé sur sol stabilisé et de niveau.
En période hivernale, rangez vos meubles de jardin à l'abri des intempéries. Penser de recycler selon les normes locales.

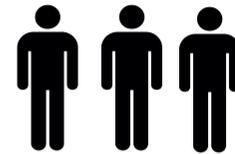

Outil recommandé



Lubrifiant

Non fourni




GARANTIE : Tous les produits GIVEX bénéficient de la garantie légale de conformité contre les vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil durant une période de 2 ans à compter de l'achat du produit. La garantie concerne exclusivement les usages privés.

Exclusion de la garantie :

Usure et vieillissement naturel des matériaux y compris la décoloration . Utilisation de produits abrasifs, d'entretien ou de nettoyage inadapté, Chocs ou chutes de toute nature, tout montage ou utilisation inappropriés. Cas de force majeure ou climatiques tels que pluies, vent, tempêtes, orages, grêle... Consommables : cordes, élastiques, sandows, Toutes les toiles sauf à défaut immédiat (constaté au déballage)

Tout remplacement ou de réparation du produit non conforme ne fait pas courir un nouveau délai de garantie de deux ans mais s'inscrit dans le délai de la garantie initiale restant à courir.

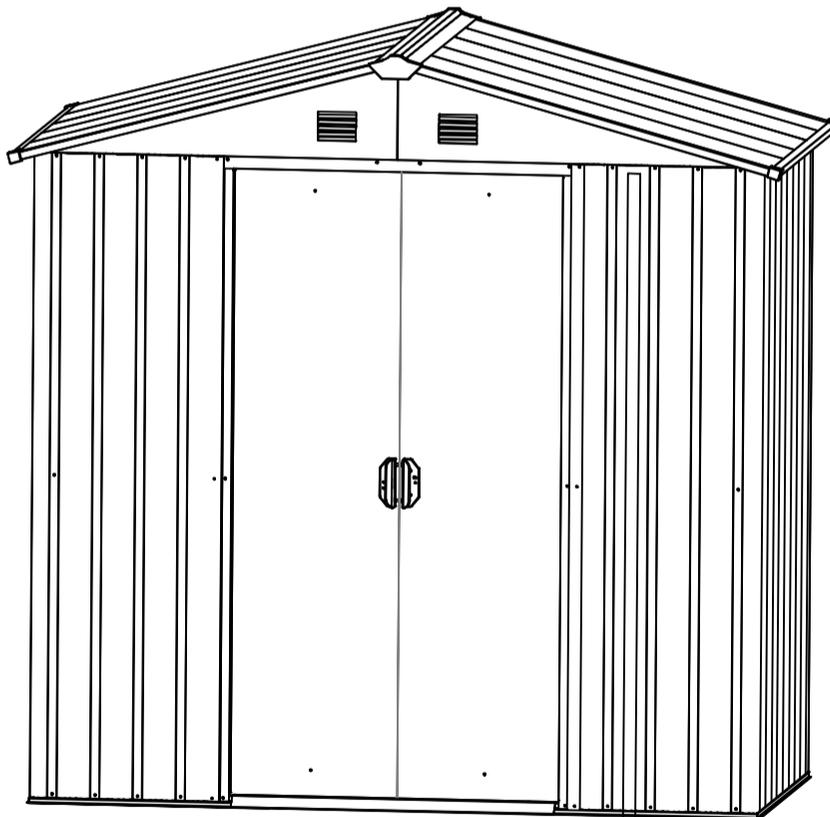

Ref 60055 : Anthracite

Ref 70055 : Effet bois



-1. Certaines tôles peuvent présenter des arêtes coupantes! Nous vous recommandons de porter des gants de travail pour éviter toutes blessures lors du montage et du nettoyage de l'abri de jardin.



-2. Ne serrez à fond les écrous et les vis qu'à la fin du montage (après positionnement d'équerre des parois latérales et des battants de porte.

-3 Cet abri a été conçu uniquement à des fins de stockage et non d'habitation.






NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

Conseil de sécurité requis : les instruments demandés (voir les images)

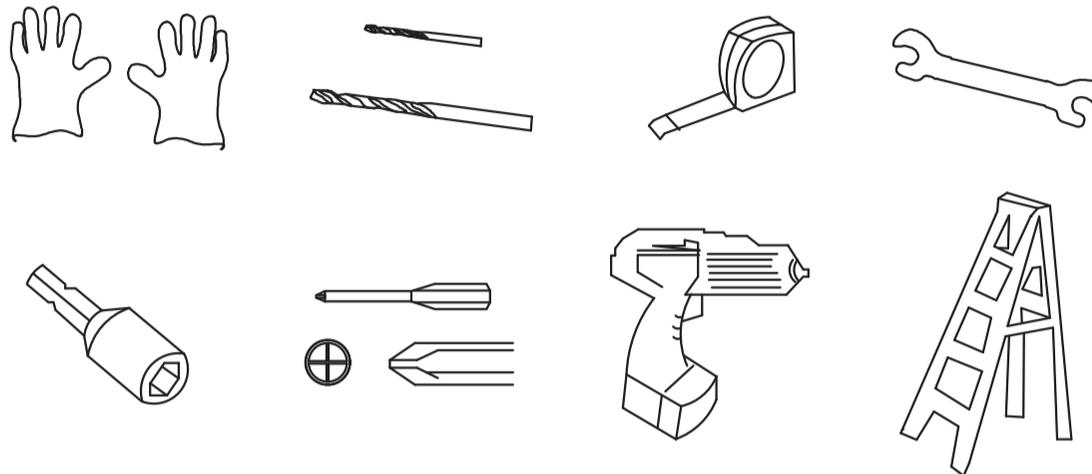

Veillez faire attention à la sécurité lors d'utilisation des instruments.

Consignes à observer :

- Installer l'abri de jardin dans un jour où il est sec et sans vent.
- Trois personnes sont nécessaires pour le montage : 1 pour les prises de mesures et marquage, 1 pour l'installation et 1 pour assister l'installateur.
- Prenez votre temps : vouloir aller trop vite provoque souvent des erreurs nécessitant de recommencer le montage plusieurs fois.
- Porter les gants de sécurité, les verres protecteurs et mettre les vêtements à manches longues pour l'installer, afin d'éviter la blessure, veuillez faire attention aux angles vifs de quelques éléments.
- Tenir les enfants à l'écart du chantier de montage
- Ne pas s'appuyer sur l'abri de jardin durant la phase de montage
- Ne pas tenter de monter l'abri de jardin si vous êtes fatigué, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants ou vous êtes sujet des vertiges.
- Si vous utilisez une échelle ou assimilé et des outils électriques, assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant.
- Si possible, évitez de placer l'abri sous les arbres, ce qui évitera de nettoyer souvent la toiture des feuilles mortes et de ne pas subir de dommages suite à des chutes de branches cassés.
- L'emplacement doit être préparé à recevoir votre Abri. La fondation doit être plane, solide et stable dans le temps. La fondation conçue en béton est recommandée. Il faut prévoir une légère pente pour écouler les eaux de pluie et ainsi éviter leur stagnation.
- Contrôler les aplombs, les niveaux et les diagonales.
- La rouille est un processus naturel d'oxydation. Les endroits les plus susceptibles de rouiller sont les trous de vis, dans ce cas, prenez certaines mesures simples de protection contre la rouille. En cas d'apparition de corrosion (rouille), brossez votre abri à l'aide d'une brosse métallique et repeignez-le à l'aide d'une peinture pour métal anticorrosion.
- Si vous vous blessez, utiliser immédiatement la trousse de secours pour éviter les saignements, etc,... En cas d'urgence, appeler immédiatement le centre de secours le plus proche.






NOTICE DE MONTAGE




No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE EN ANNEXE:

- 1 Bien étudier la notice de montage
- 2 Repérer les pièces constituant de Votre Article
- 3 Regrouper et Contrôler la quincaillerie
- 4 Munir de l'outillage nécessaire
- 5 Aménager une zone de montage
- 6 Ne jamais forcer les assemblages. Resserrer les vis après quelques temps d'usage.
- 7 Garder Votre Notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec Votre magasin.

| N° | Image | Qté |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1L |  1180mm | 1 |
| 1R |  1180mm | 1 |
| 2L |  955mm | 1 |
| 2R |  955mm | 1 |
| 3L |  600mm | 1 |
| 3R |  600mm | 1 |
| 4L |  1560mm | 1 |
| 4R |  1560mm | 1 |
| 5 |  808mm | 1 |
| 6 |  876mm | 1 |
| 7 |  891mm | 1 |
| 8 |  891mm | 1 |
| 16 |  1187mm | 1 |






| N° | Image | Qté |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9 |  1140mm | 1 |
| 10L |  904mm | 1 |
| 10R |  904mm | 1 |
| 11 |  1140mm | 1 |
| 12 |  356mm | 2 |
| 15 |  1304mm | 2 |
| 17L |  986mm | 2 |
| 17R |  986mm | 2 |
| 18 |  432mm | 6 |
| 19 |  1304mm | 1 |
| 21L |  2 | 2 |
| 21R |  2 | 2 |
| B3 |  230mm | 2 |
| B4 |  230mm | 2 |





NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

| N° | Image | Qté |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P1 |  1560mm | 2 |
| P3 |  1560mm | 6 |
| P4 |  1560mm | 4 |
| P10 |  986mm | 2 |
| P11 |  986mm | 2 |
| P7 |  986mm | 2 |
| G2 |  | 4 |
| GD |  | 4 |
| GB |  | 2 |
| GC |  | 4 |
| GE |  | 2 |
| F1 |  | 210 |
| F2 |  | 55 |
| F3 |  | 8 |
| S2 |  | 92 |
| S3 |  | 192 |
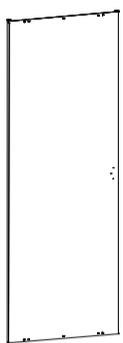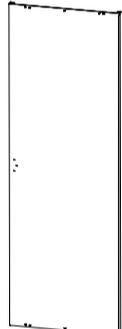
| N° | Image | Qté |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D1 |  1550X432mm | 1 |
| D2 |  1550X432mm | 1 |




NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

Vue en éclaté

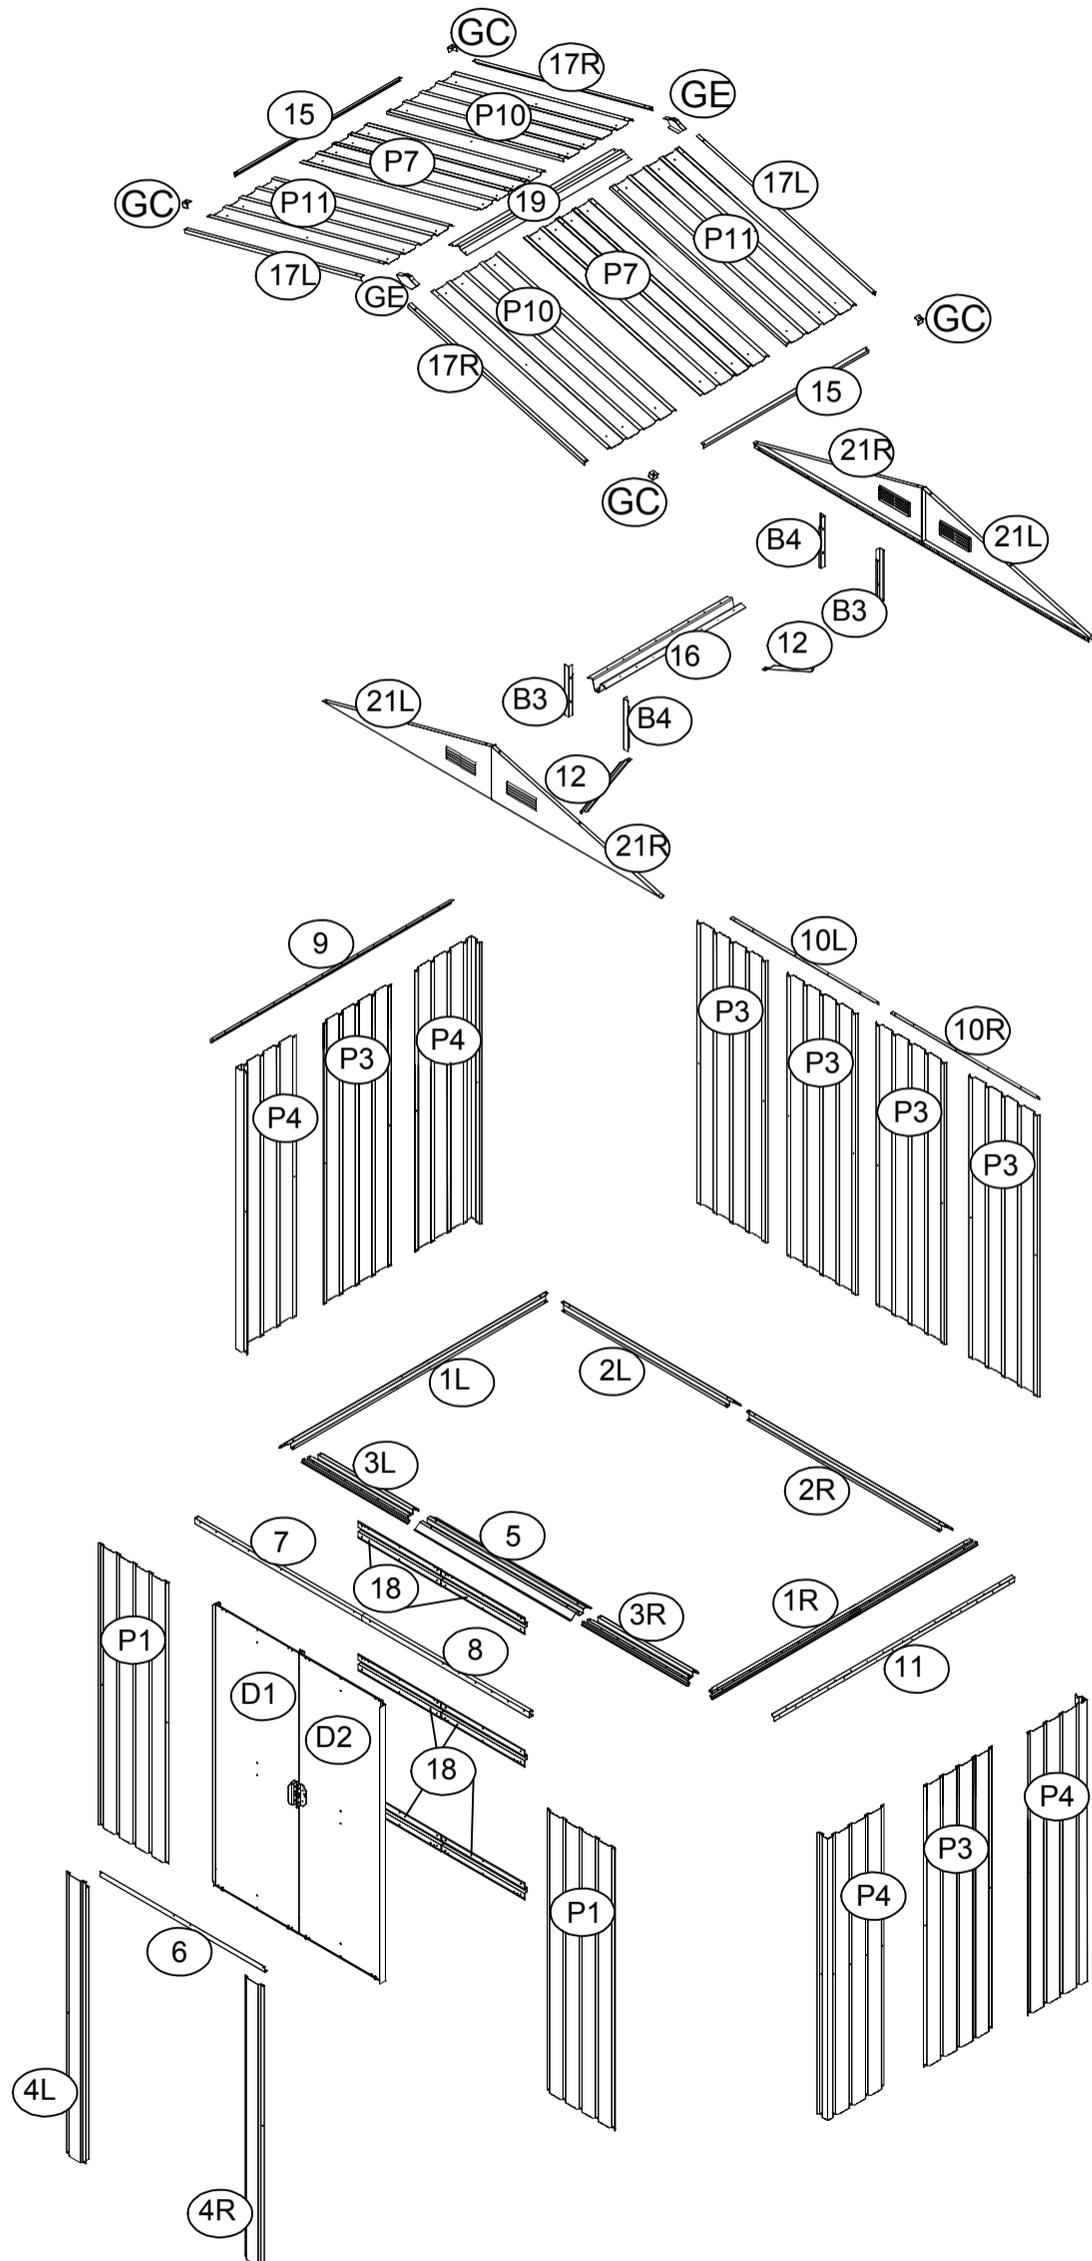




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 2L | | 1 |
| 2R | | 1 |

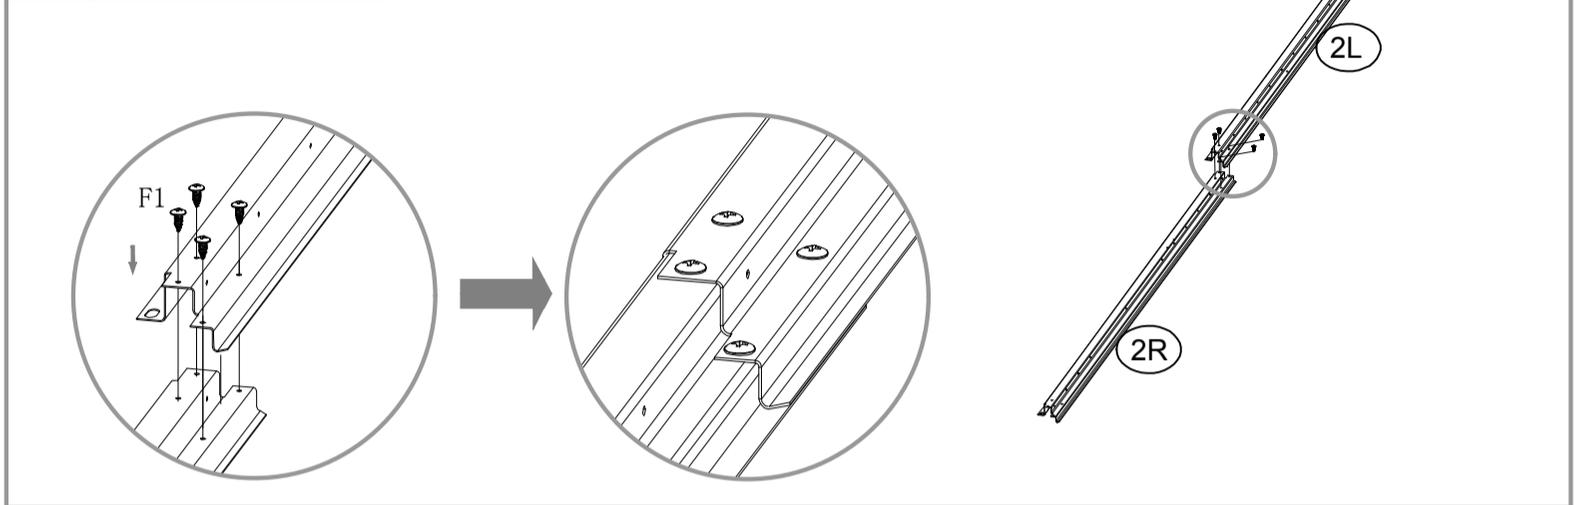

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 1L | | 1 |
| 1R | | 1 |

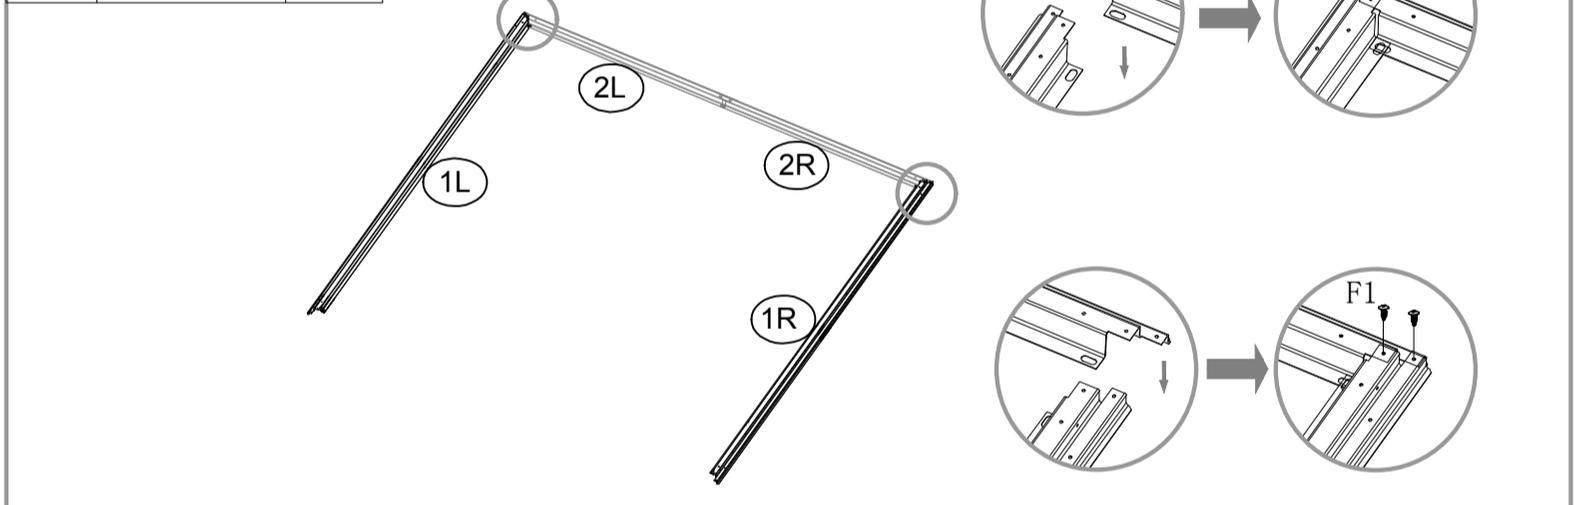

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 3L | | 1 |
| 3R | | 1 |

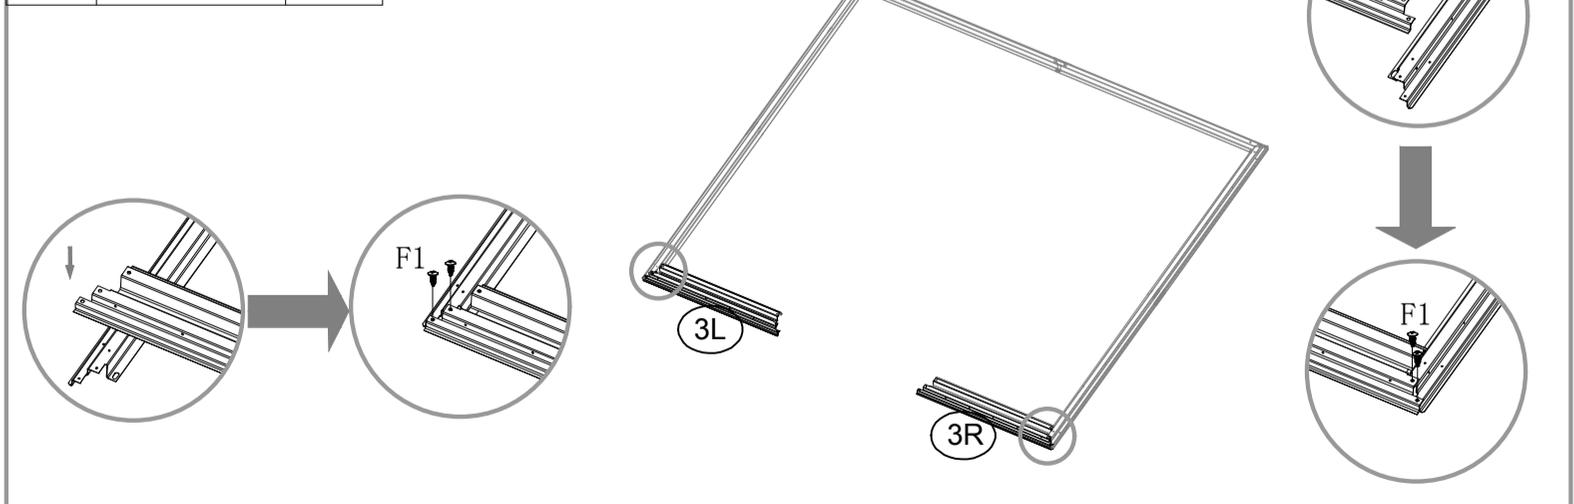




NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021


Notice et facture d'achat à conserver

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 5 | | 1 |

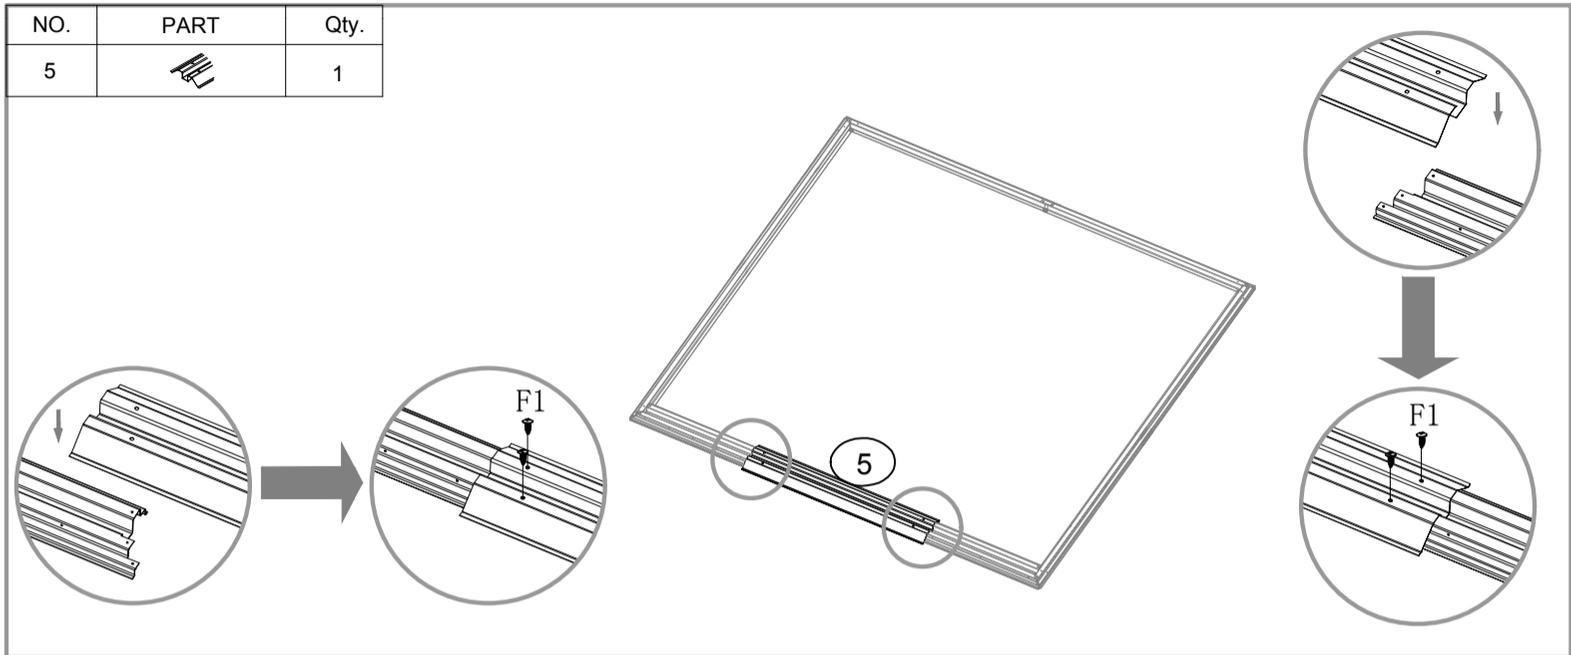

1


Quand les mesures des diagonales sont égales, c'est que le cadre est carré.

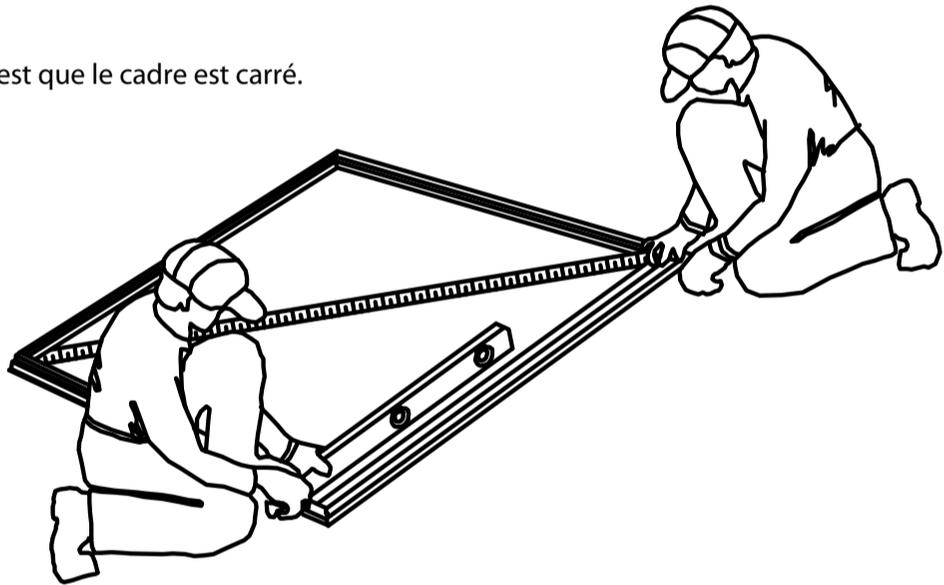

2

La base doit être à la fois d'équerre et de niveau sinon les trous ne seront pas proprement alignés pendant le montage.

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P1 | | 1 |

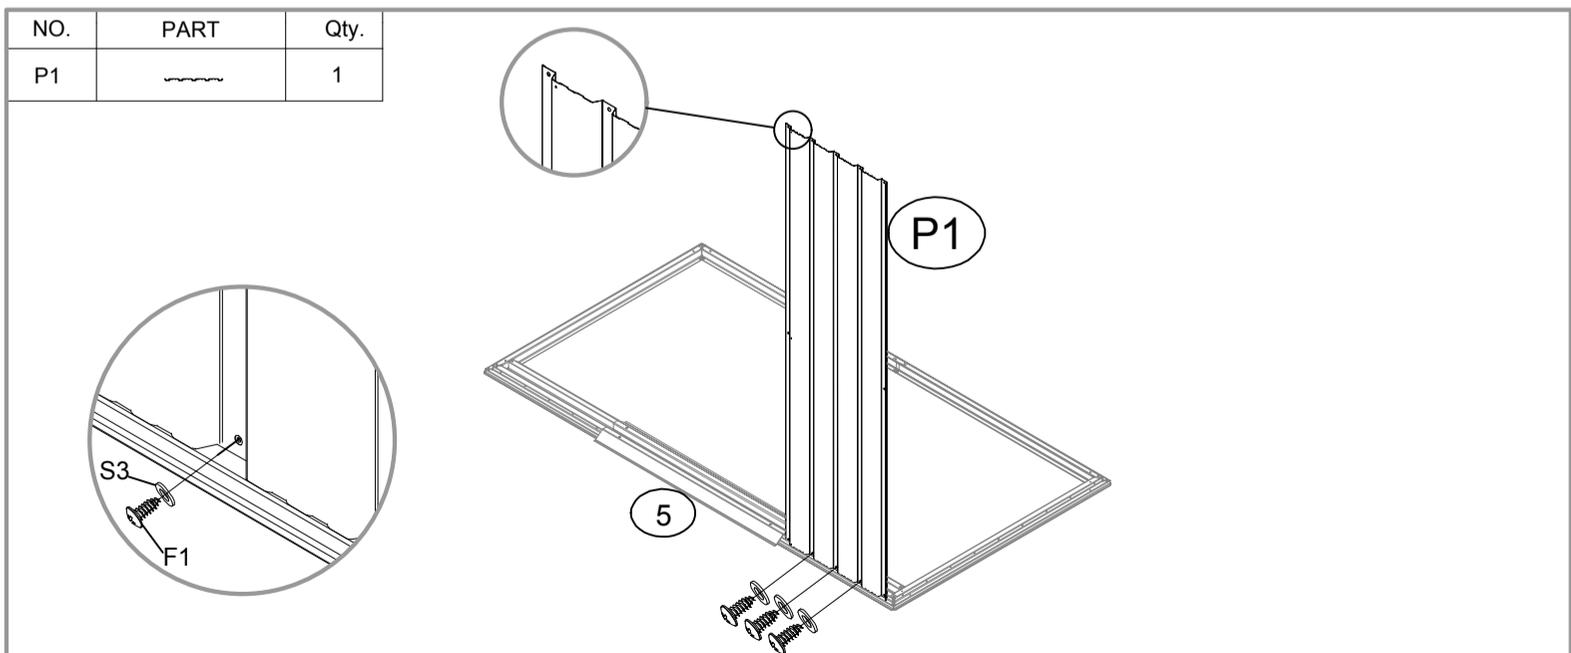




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P4 | | 1 |

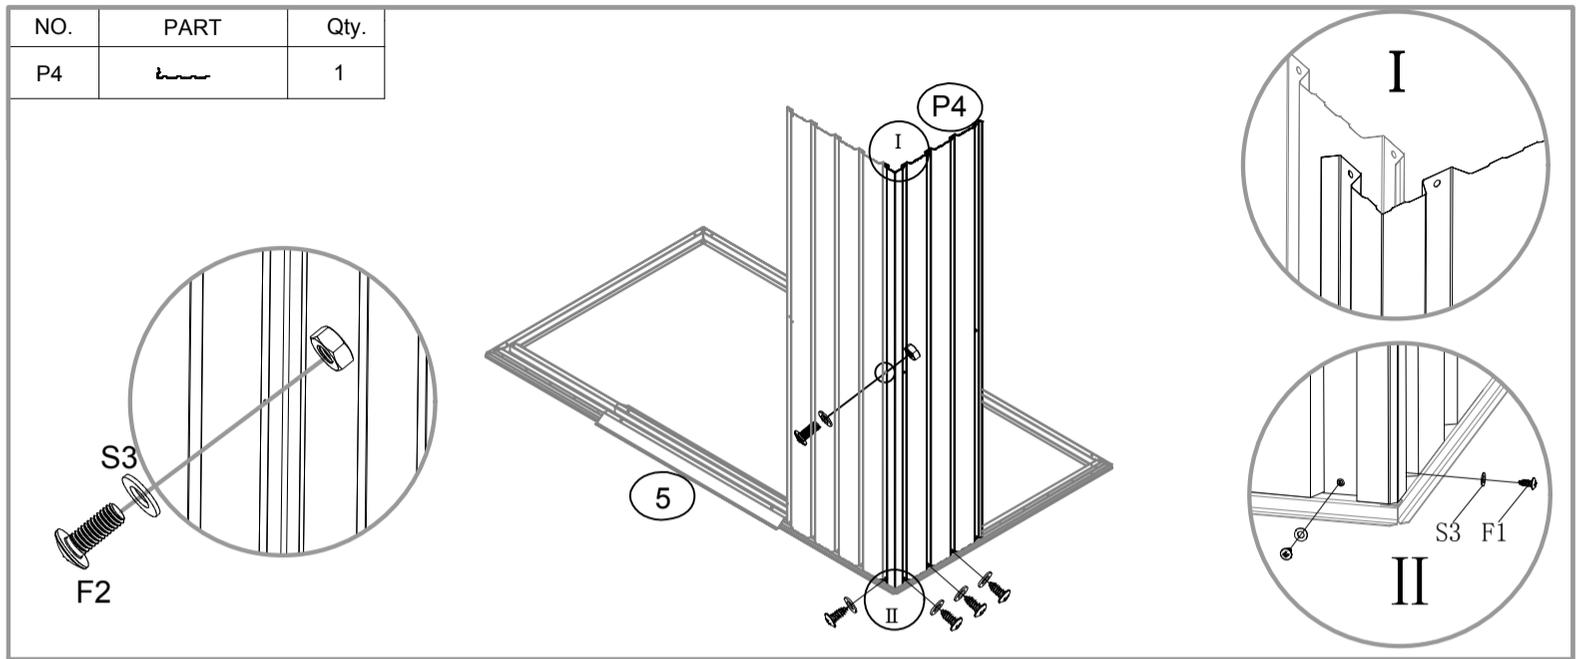

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P3 | | 1 |

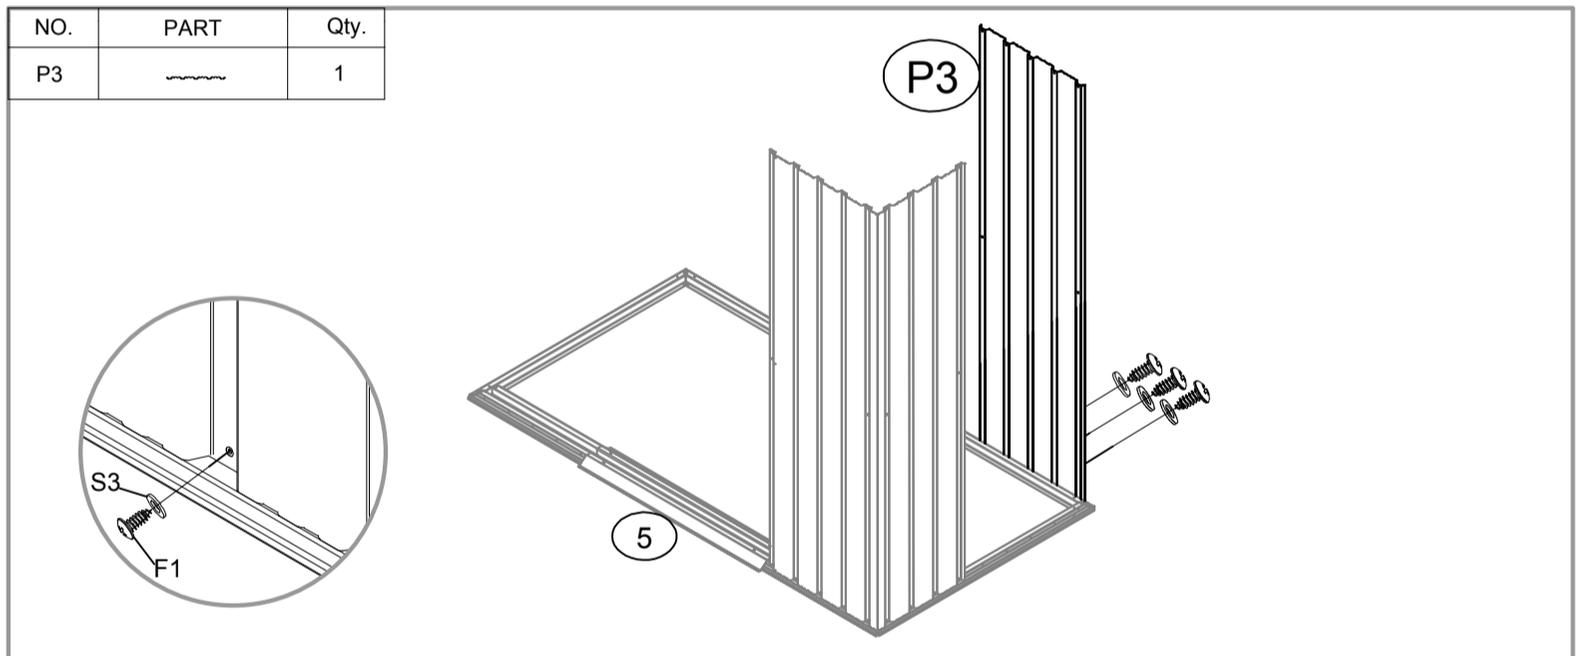

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P4 | | 1 |



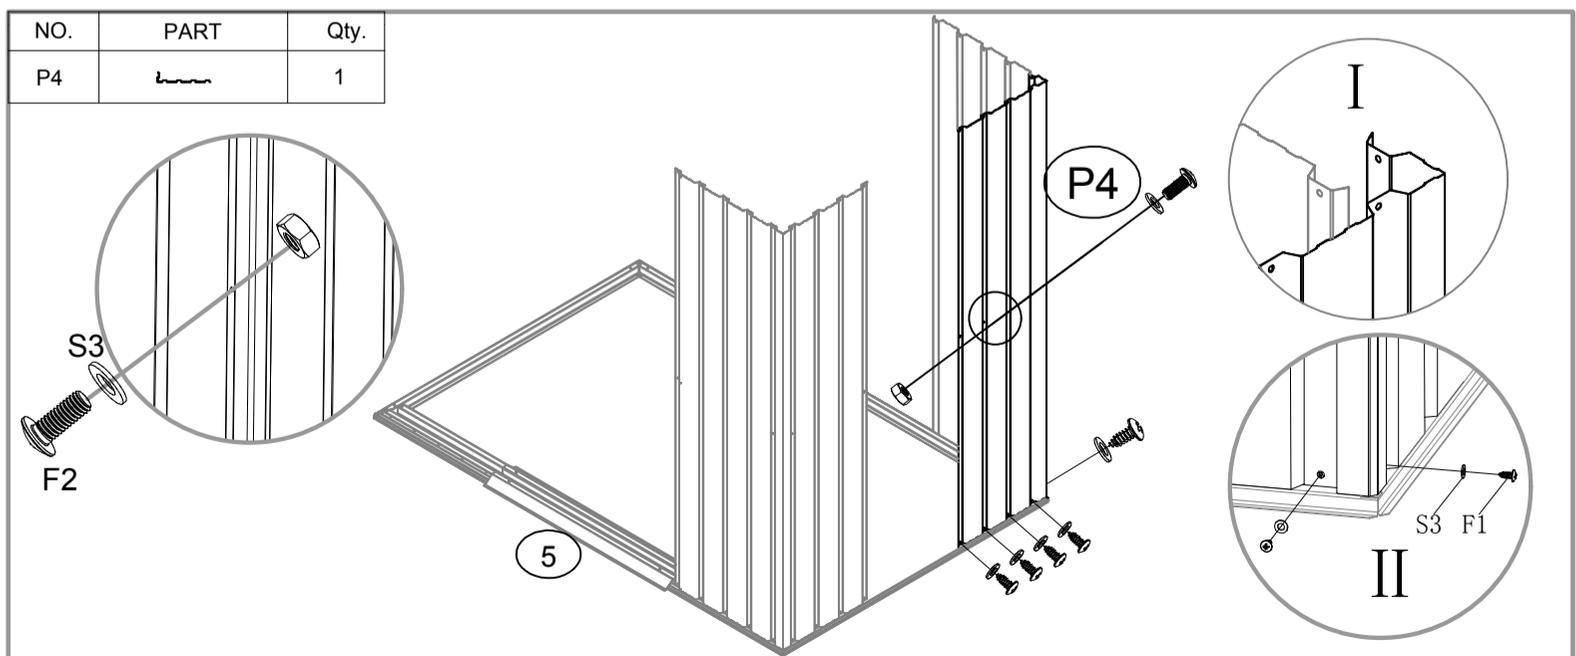




NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

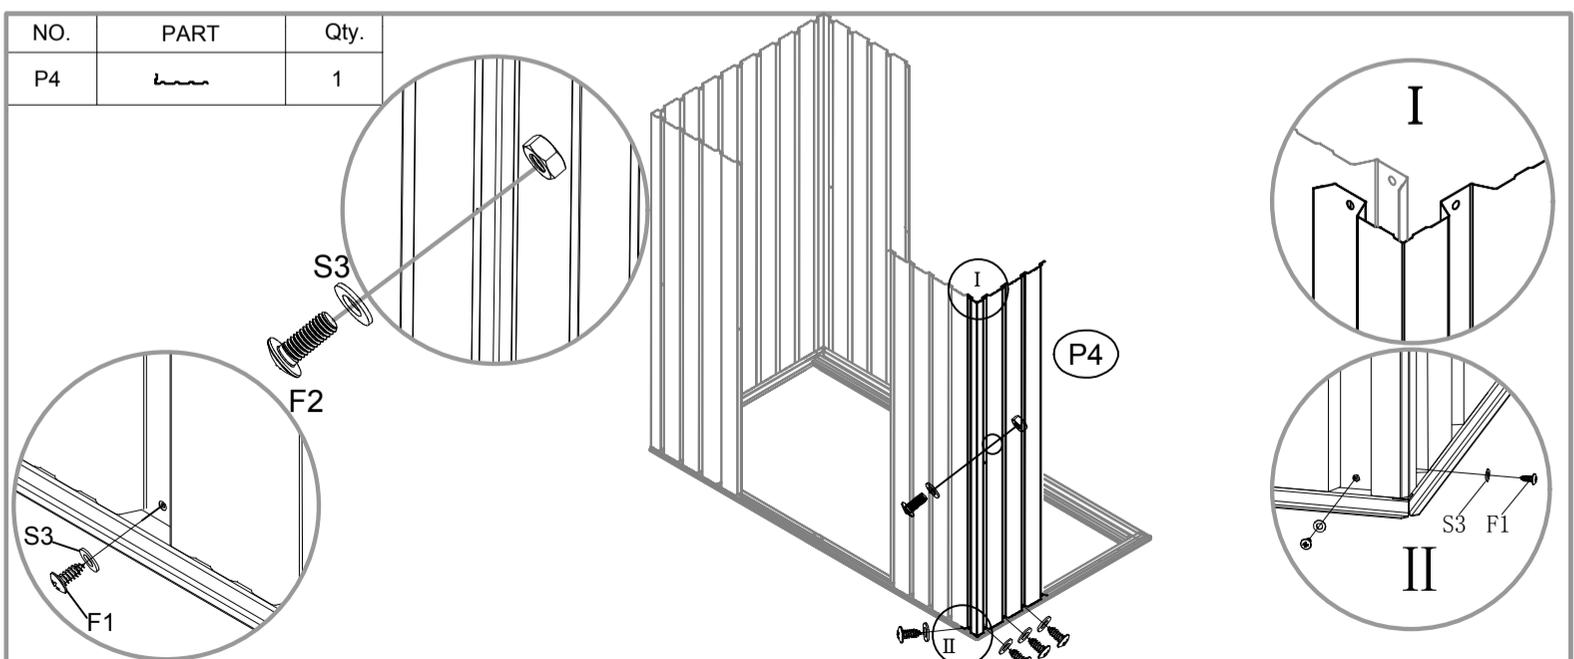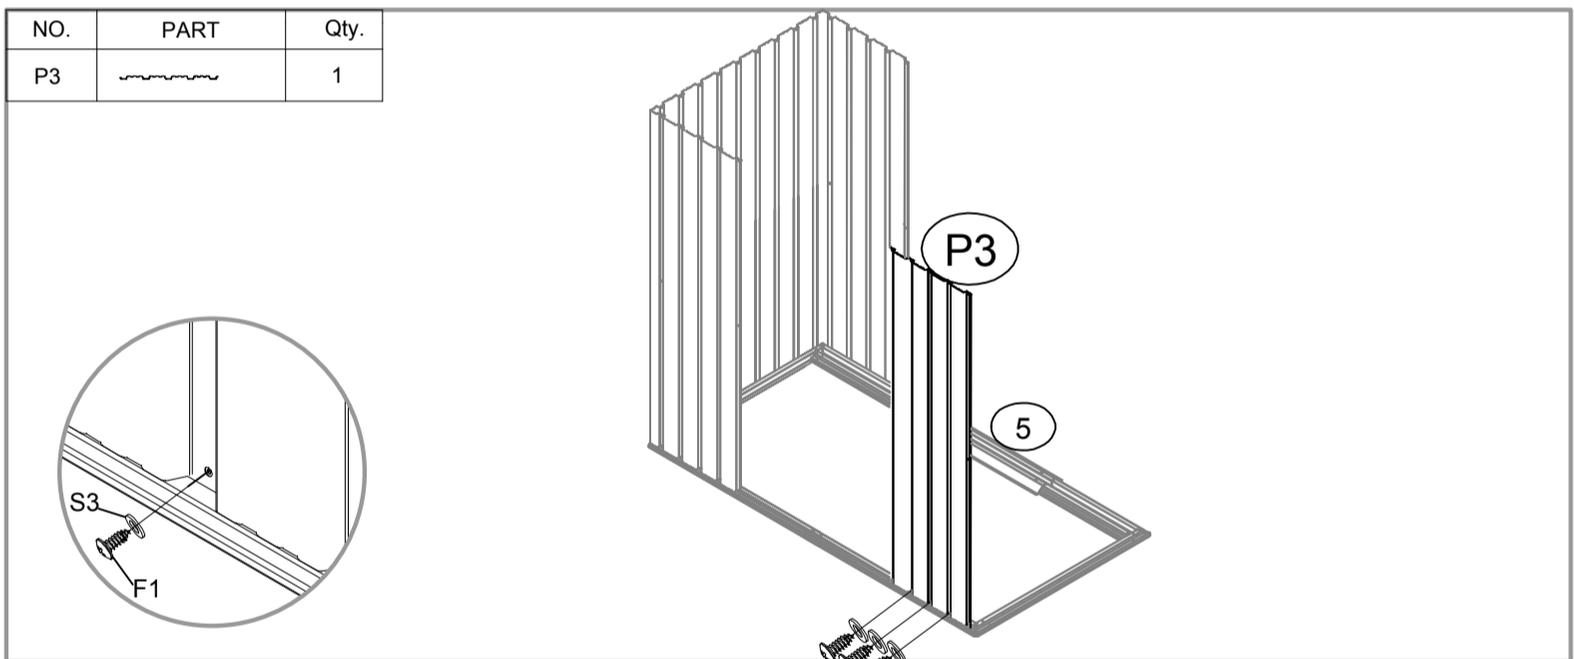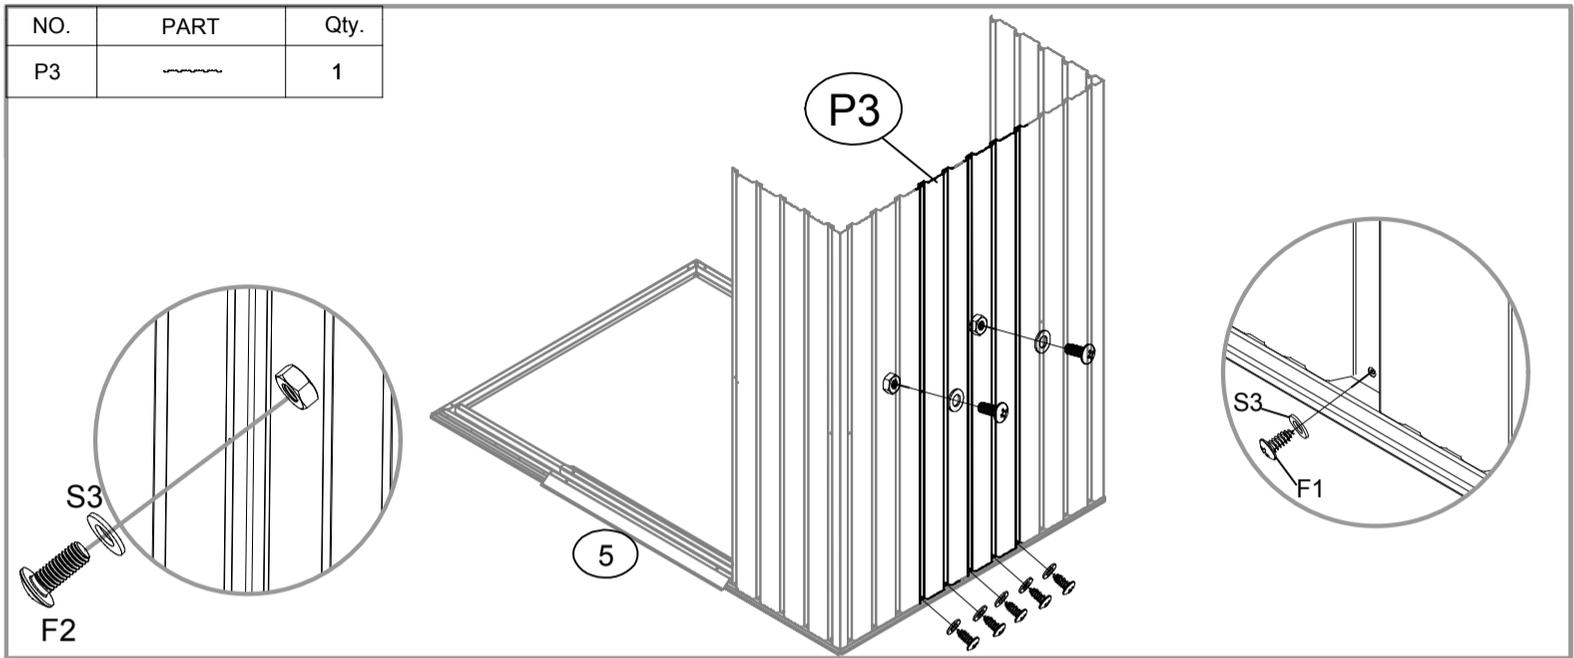




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P4 | | 1 |

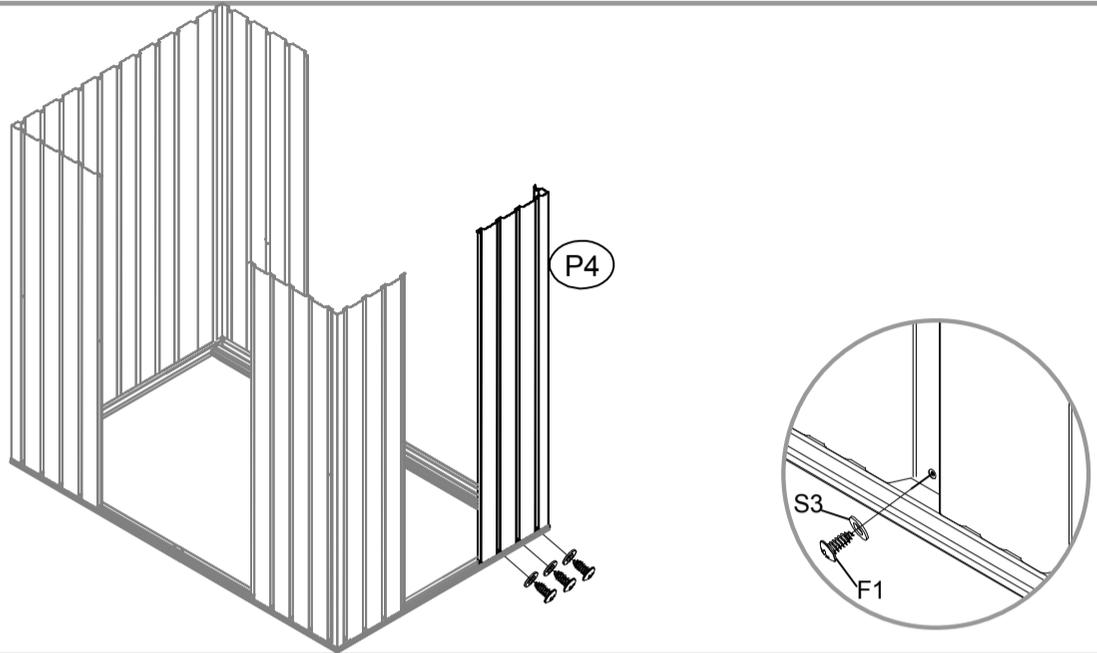

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P3 | | 1 |

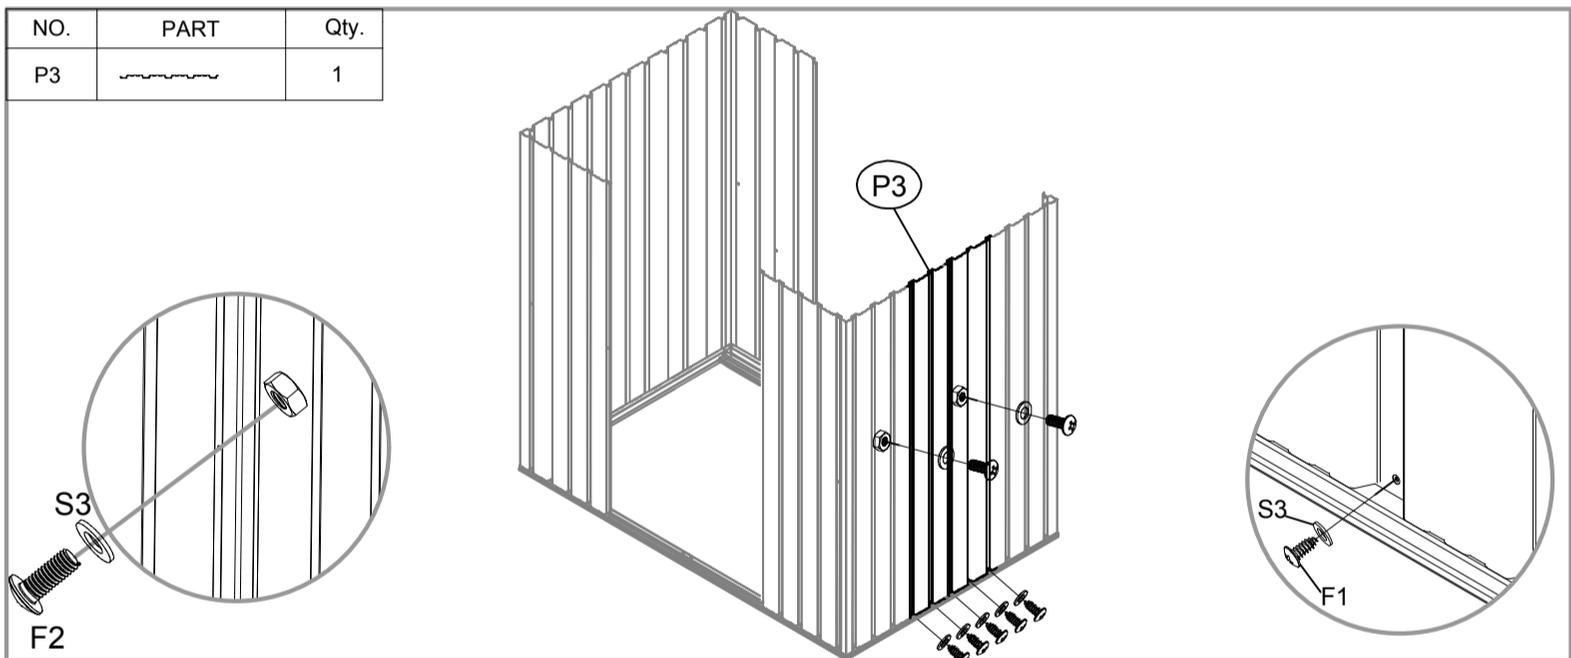

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P1 | | 1 |

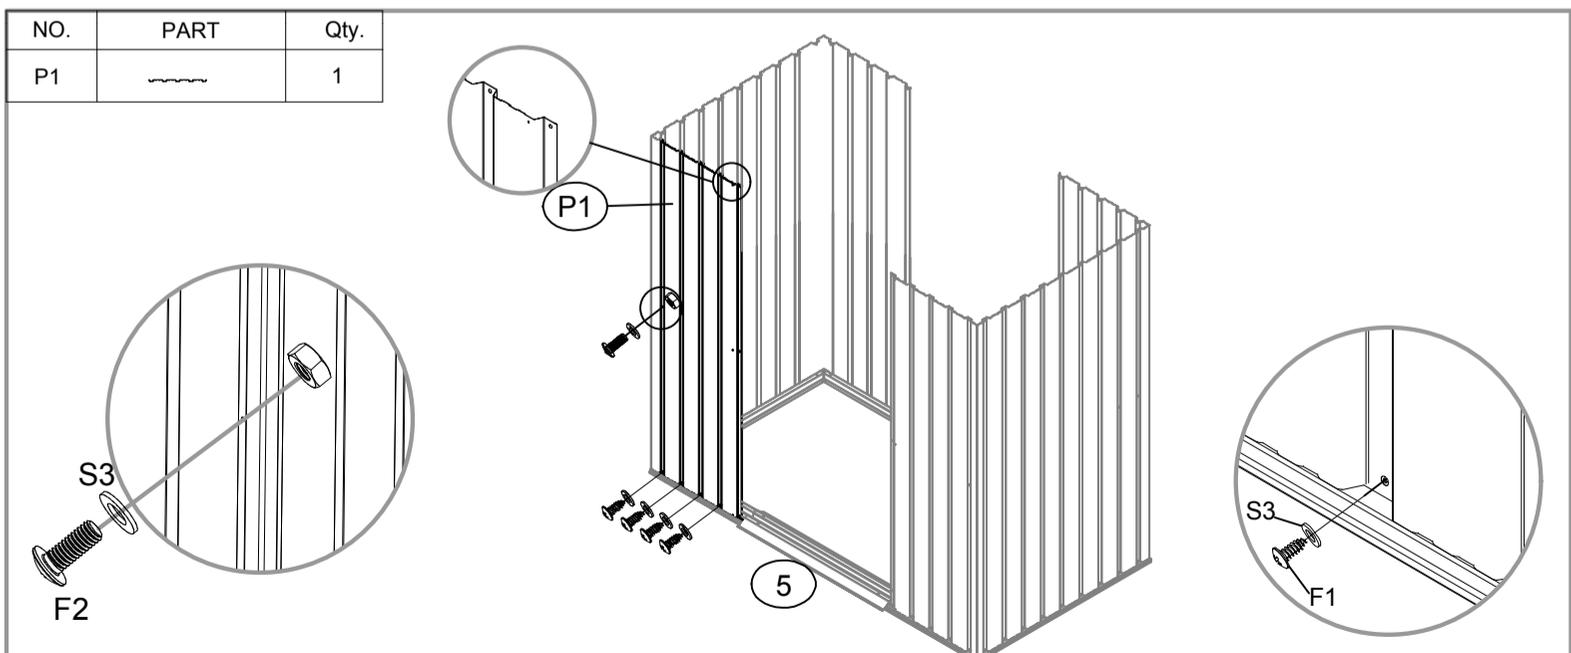




NOTICE DE MONTAGE



No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver



| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 9 | | 1 |
| 11 | | 1 |

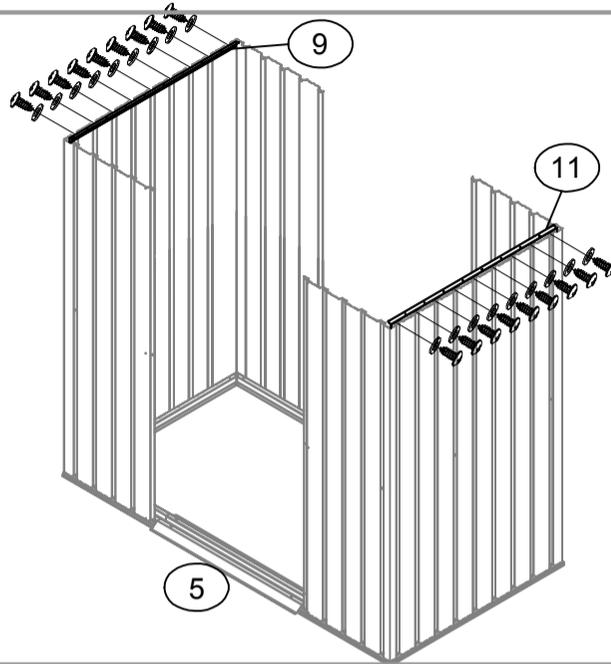

| NO. | PART | Qty. | NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|-----|------|------|
| 21L | | 2 | B3 | | 2 |
| 21R | | 2 | B4 | | 2 |
| | | | 12 | | 2 |

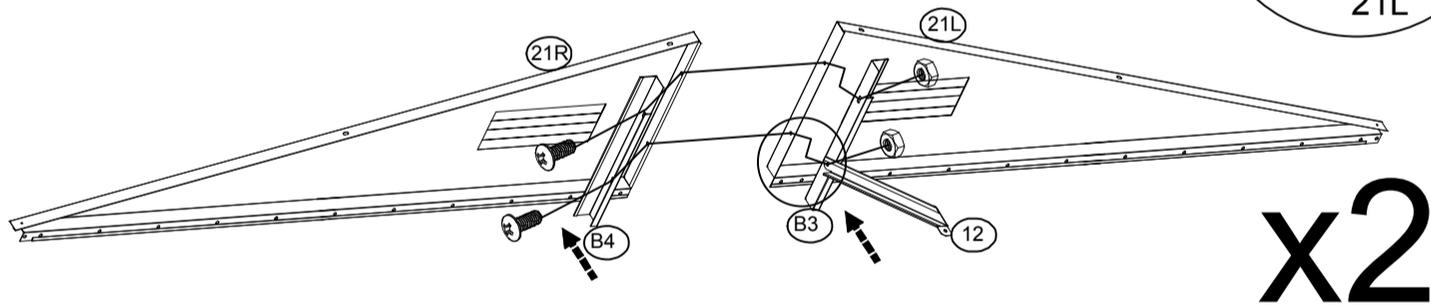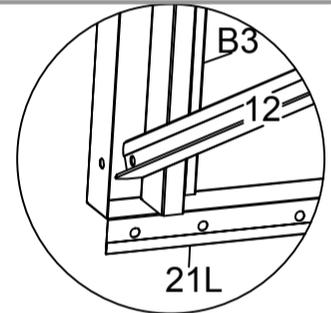

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 10L | | 1 |
| 10R | | 1 |

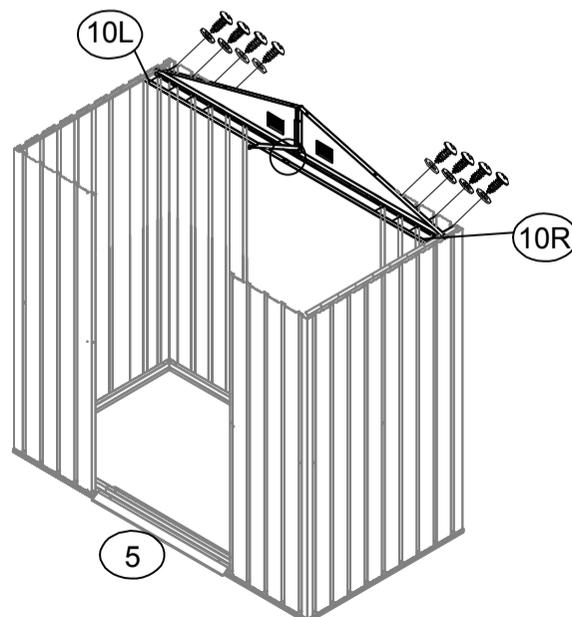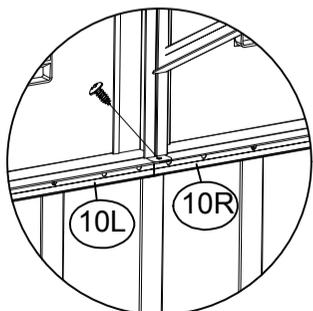




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 7 | | 1 |
| 8 | | 1 |
| G2 | | 4 |

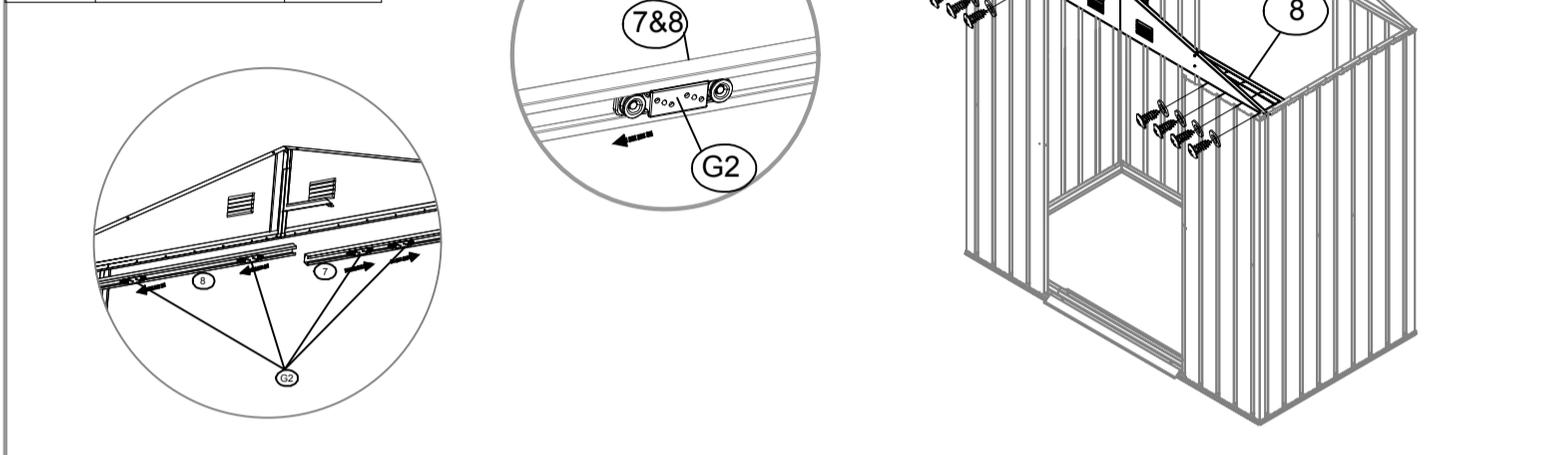

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P3 | | 2 |

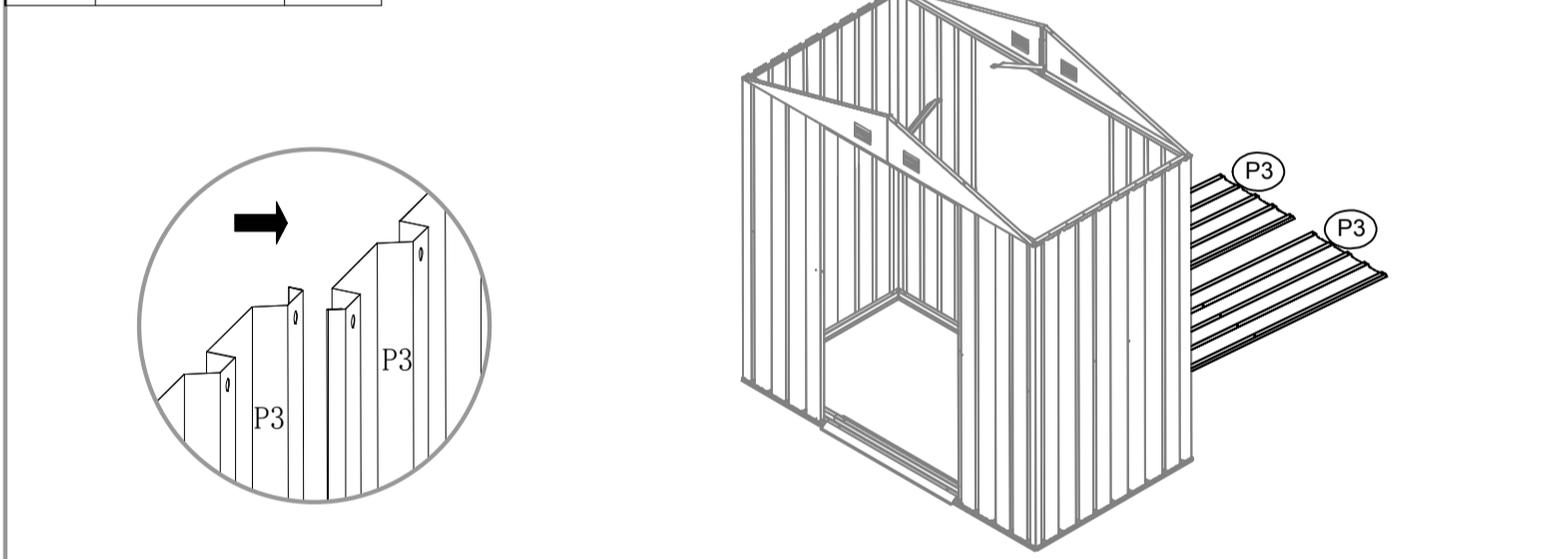

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 16 | | 1 |

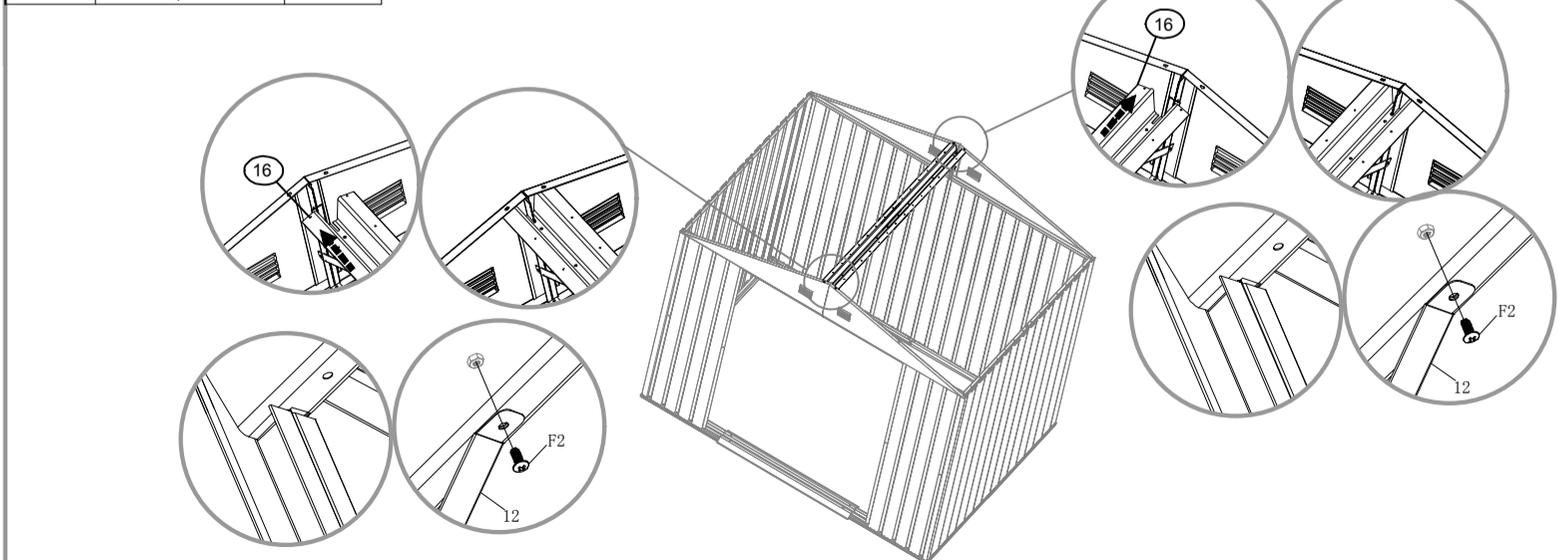




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 4L | | 1 |
| 4R | | 1 |
| 6 | | 1 |

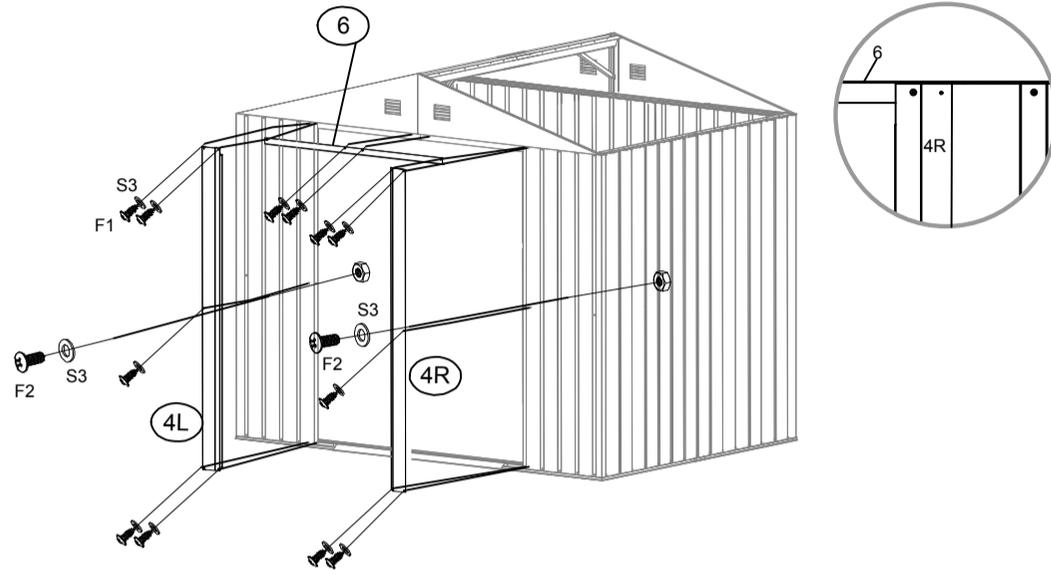

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P11 | | 1 |
| P10 | | 1 |

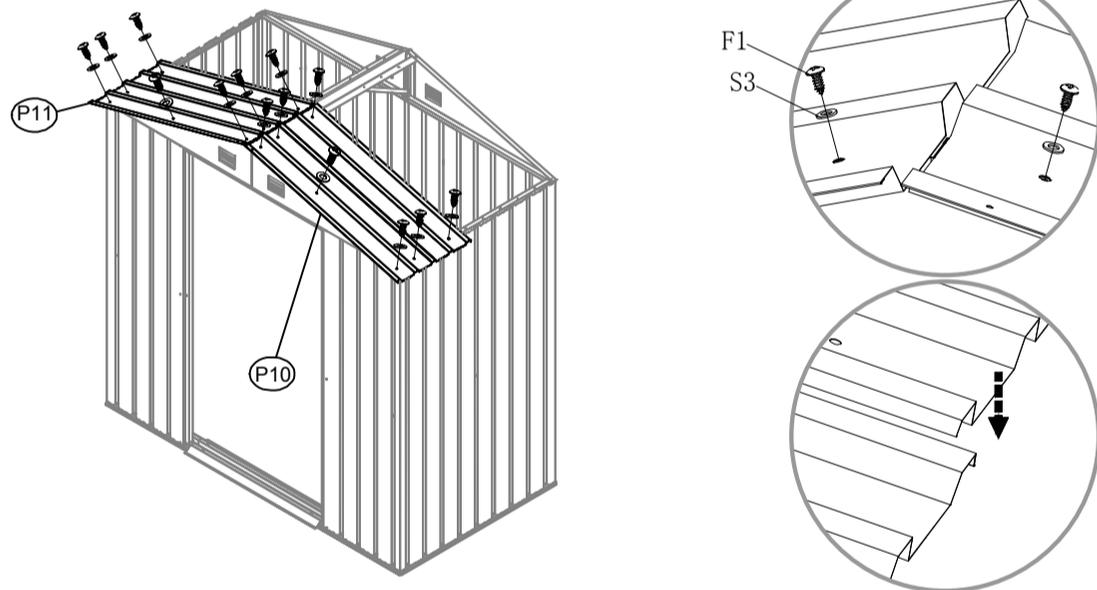

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P7 | | 2 |

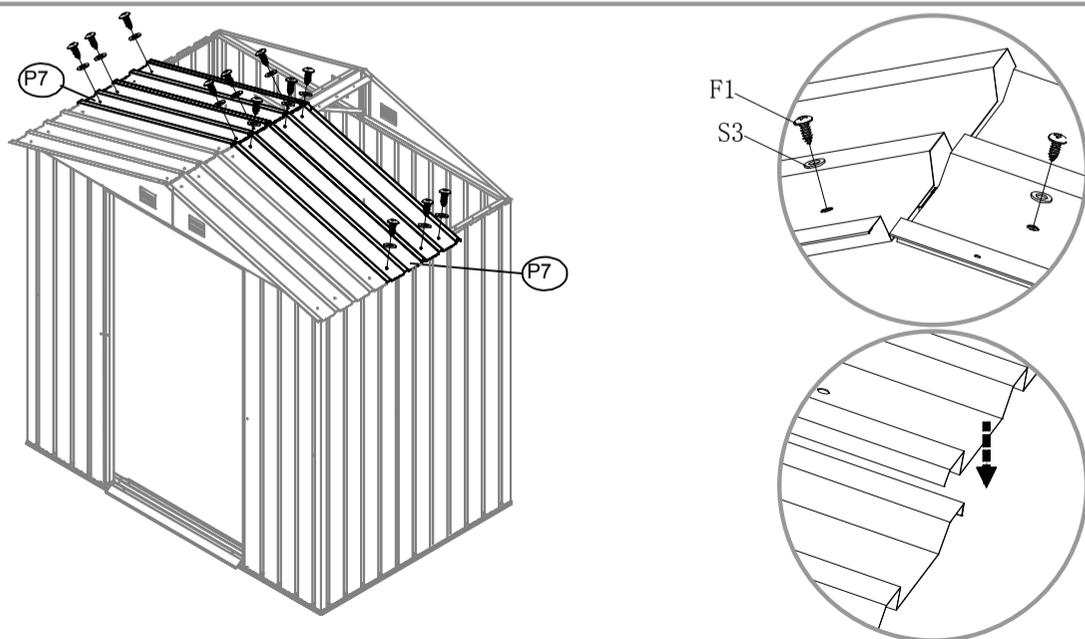




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| P11 | | 1 |
| P10 | | 1 |

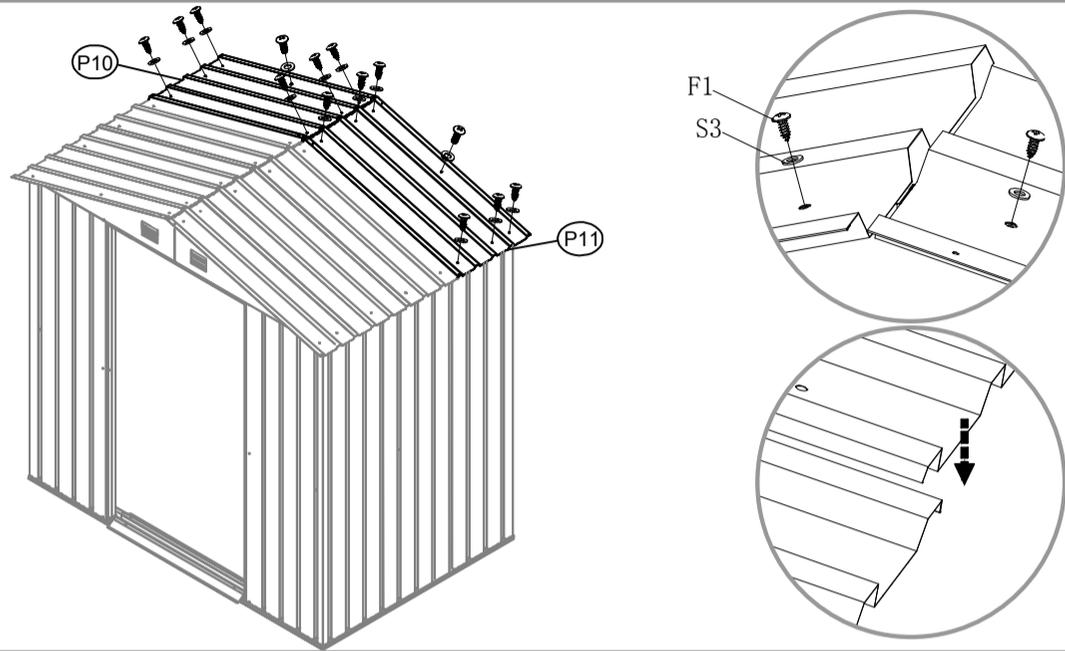

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 19 | | 1 |

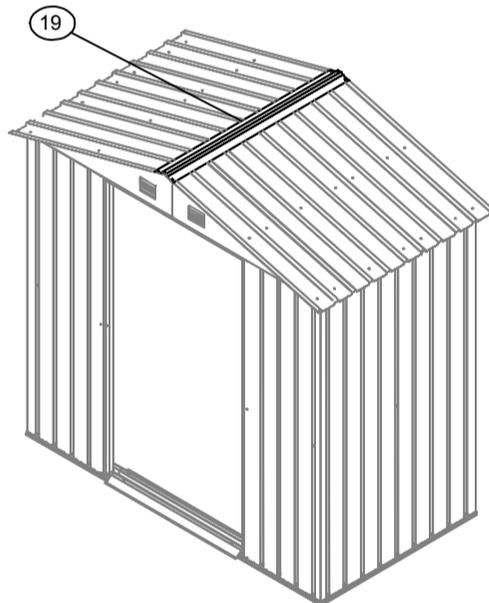

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 17L | | 2 |
| 17R | | 2 |
| GE | | 2 |

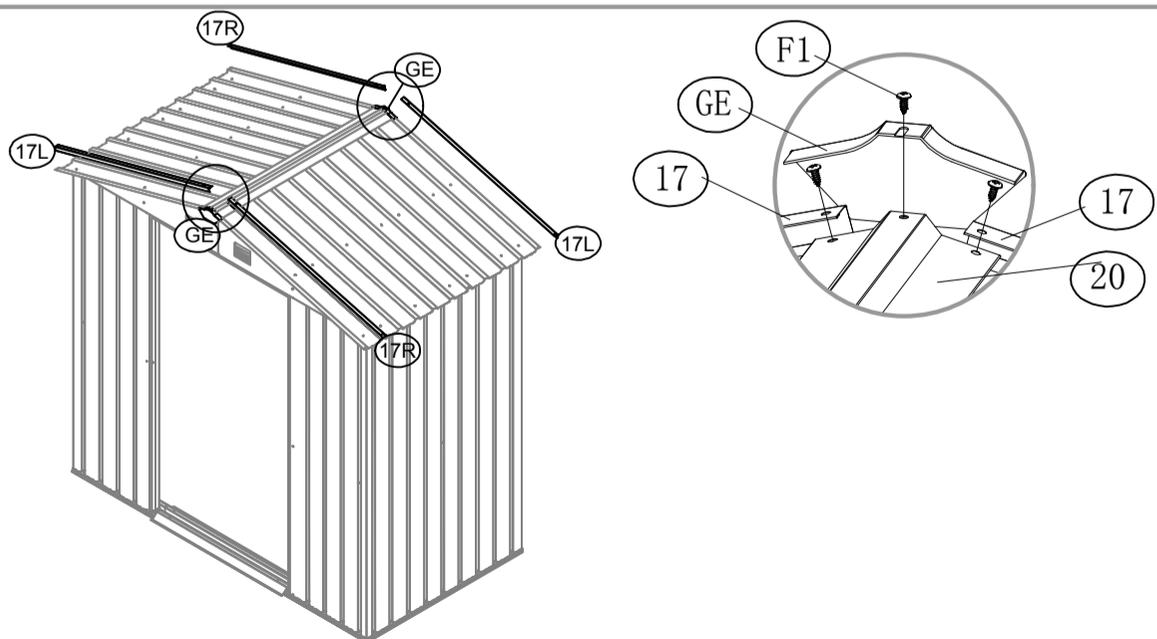




NOTICE DE MONTAGE


No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver


| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 15 | | 2 |
| GC | | 4 |

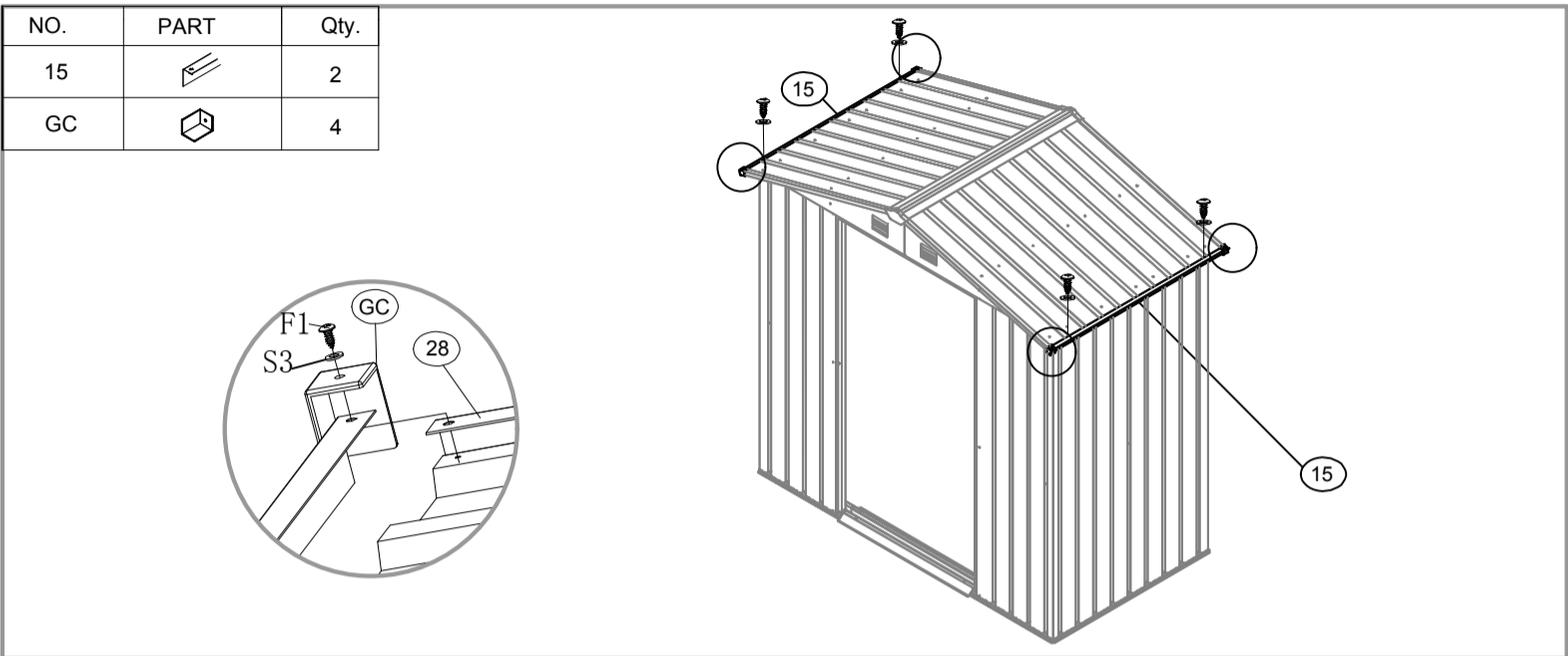

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| D1 | | 1 |
| D2 | | 1 |
| GB | | 2 |

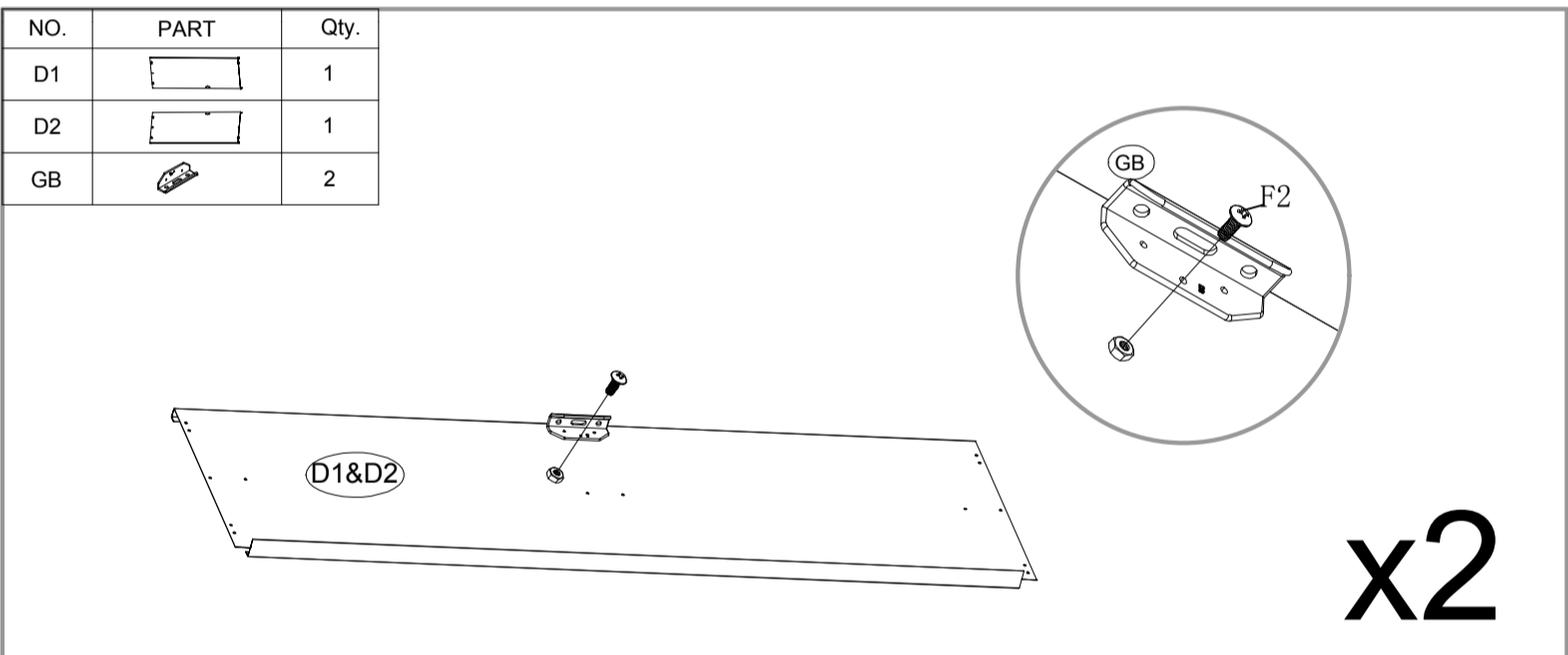

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| 18 | | 6 |

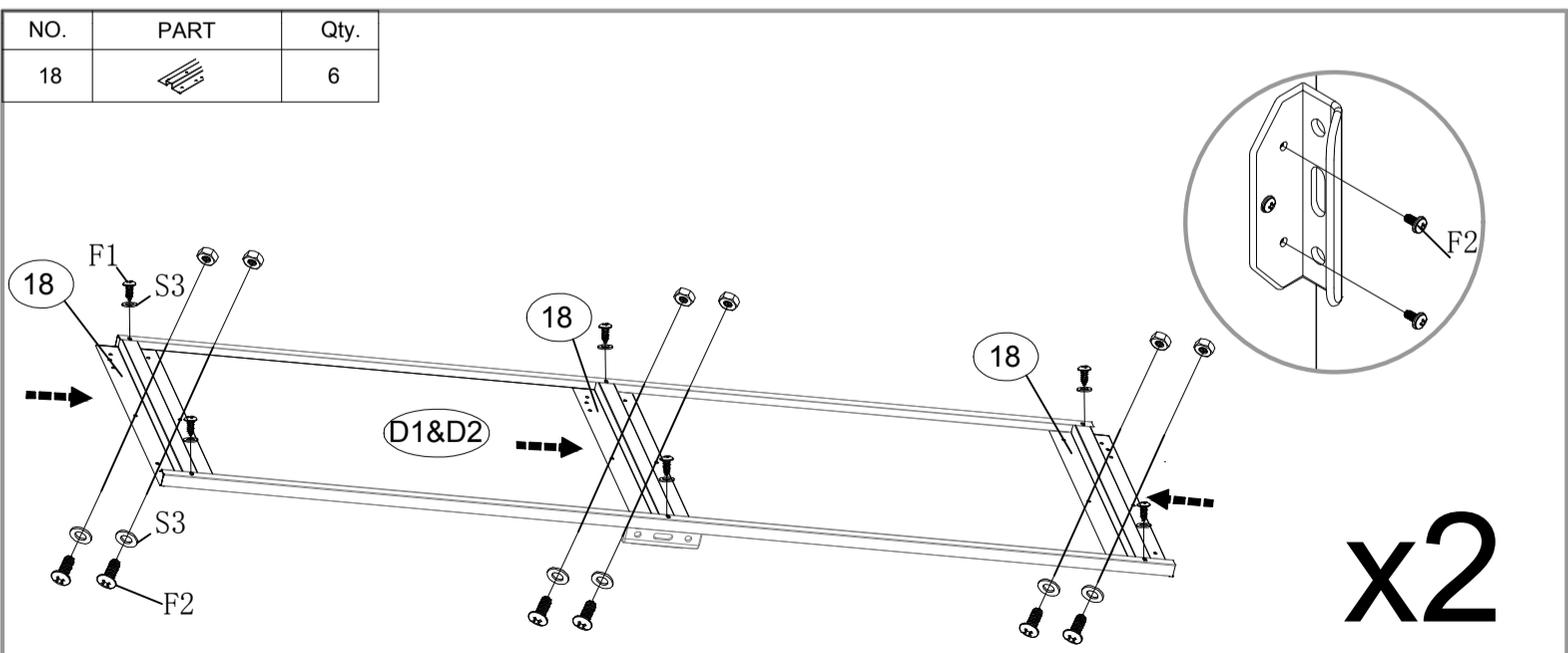








NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

| NO. | PART | Qty. |
|-----|------|------|
| GD | | 4 |

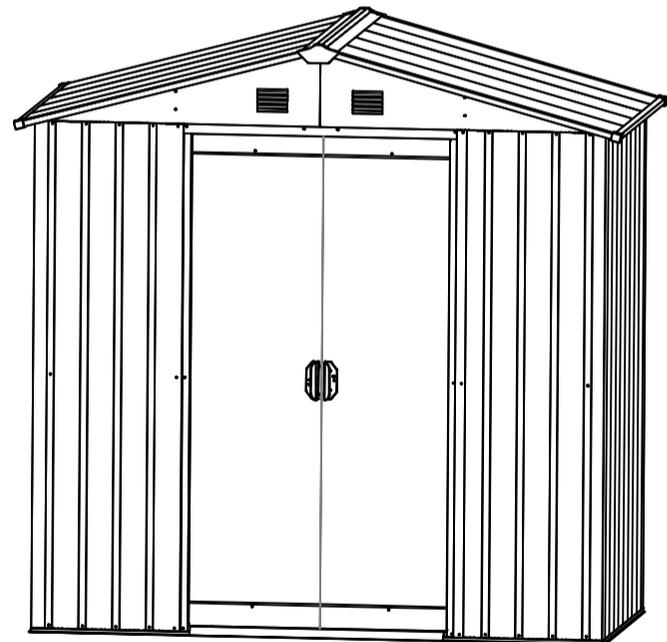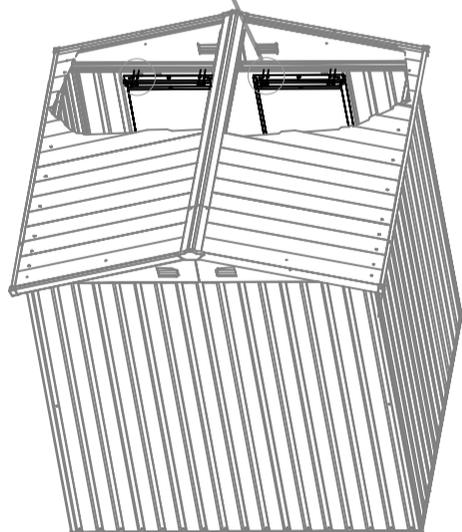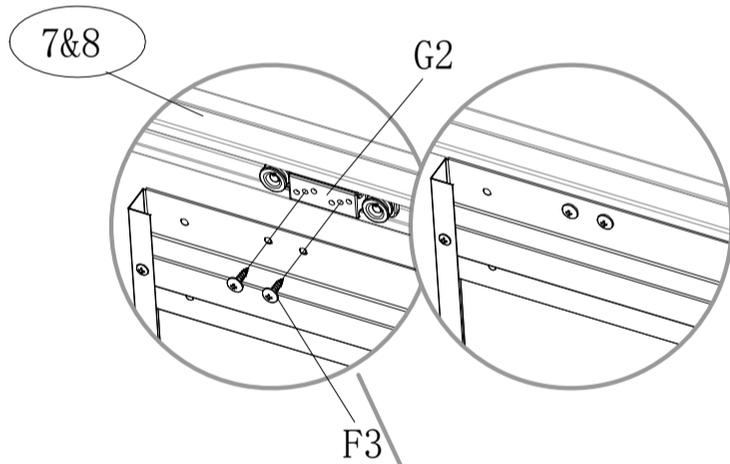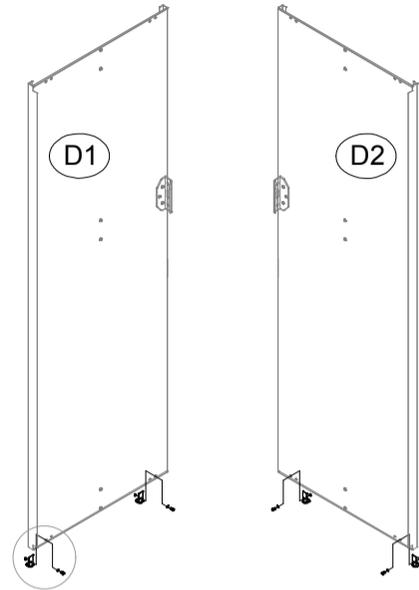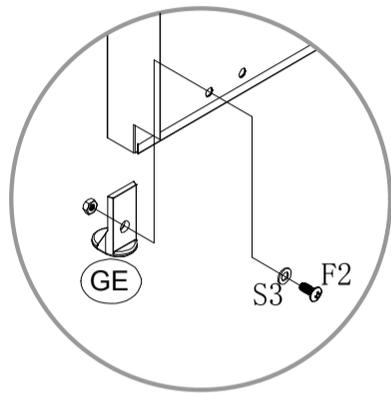





NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

ANCRAGE DE L'ABRI AU SOL

- Vérifiez que l'abri au sol soit bien positionné sur la fondation en béton suivant l'emplacement prévu au début du montage..
- Positionnez avec soin le cadre plancher au centre de la fondation, dont la taille doit dépasser d'au moins 10cm de celle du cadre. Assurez-vous que le cadre soit bien d'équerre: mesurer les diagonales, elles doivent être égales. Si l'abri comporte des portes battantes, vérifiez qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.
- Le cadre plancher est muni de trous afin de fixer le kit d'ancrage dans chaque coin de l'abri.
- Une fois le cadre plancher d'équerre, marquez la position de tous les trous d'ancrage sur le béton avec un feutre noir.
- A l'aide d'une perceuse électrique et d'une mèche (dont la dimension doit correspondre à celle de la cheville d'ancrage), percez chaque trou selon les repères précédemment marqués au feutre.
- Insérez une cheville d'ancrage par trou et fixez chaque ancrage au cadre plancher et dans la fondation à l'aide des vis d'ancrage.

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| J1 |  | 4 |
| F1 |  | 16 |
| F6 |  | 4 |



NOTICE DE MONTAGE

No Lot : 1512 2021

Notice et facture d'achat à conserver

